

Montageanleitung ALF- Quick Fix



JS Aupperle GmbH – Untere Wängen 1 – D- 73119 Zell u. A.
Tel.: +49(0) 7164/ 14717-0

Ausgabedatum: 24.08.2010



1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	1
2	Sicherheitsanweisung	2
2.1	Symbole und Erläuterungen	2
2.2	Hinweis zur Betriebsanleitung.....	2
3	Produktbeschreibung	3
3.1	Abmessungen	4
4	Montage Schlüssel mit Kette	5
4.1	Druck ablassen	5
4.2	Füllautomatik demontieren/ montieren	6
5	Montage Pfandwertsystem.....	8
6	Inbetriebnahme.....	12
7	Bedienung.....	13
8	Gewährleistung	14
9	Rücknahme und Recycling	15
10	Ersatzteile.....	16

2 Sicherheitsanweisung

2.1 Symbole und Erläuterungen



Arbeitssicherheitssymbol

Dieses Symbol steht bei allen Arbeitssicherheitsanweisungen dieser Betriebsanleitung, bei denen eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Personen vorliegt. Diese Anweisungen sind stets sehr sorgfältig einzuhalten. Alle Arbeitssicherheitsanweisungen sind an andere Benutzer weiterzugeben. Neben den in der Betriebsanleitung gegebenen Anweisungen, sind auch alle sonstigen allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.



Vorsicht

Dieser Hinweis "Vorsicht" steht an allen Passagen der vorliegenden Betriebsanleitung, die sorgfältig beachtet werden müssen, um die Richtlinien, Vorschriften, Anweisungen und richtigen Betriebsverfahren zu befolgen und um Schäden am Produkt und/oder an Personen zu verhüten.



Hinweis

Dieser Hinweis „Hinweis“ steht an allen Passagen der vorliegenden Betriebsanleitung, die sorgfältig beachtet werden müssen. Um Schäden am Produkt und an Teilen des Gerätes zu verhindern, befolgen Sie unbedingt die Richtlinien, Vorschriften und Anweisungen der Betriebsanleitung.

2.2 Hinweis zur Betriebsanleitung




Hinweis

Diese Betriebsanleitung enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu dem Pfandwertsystem. Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten spezielle Probleme auftreten, die in dieser Betriebsanleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft direkt beim Hersteller anfordern (siehe Deckblatt). Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Betriebsanleitung Teil einer bestehenden Vereinbarung oder eines Rechtsverhältnisses ist. Sämtliche Verpflichtungen ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungs- und Haftungsregelung enthält.




3 Produktbeschreibung

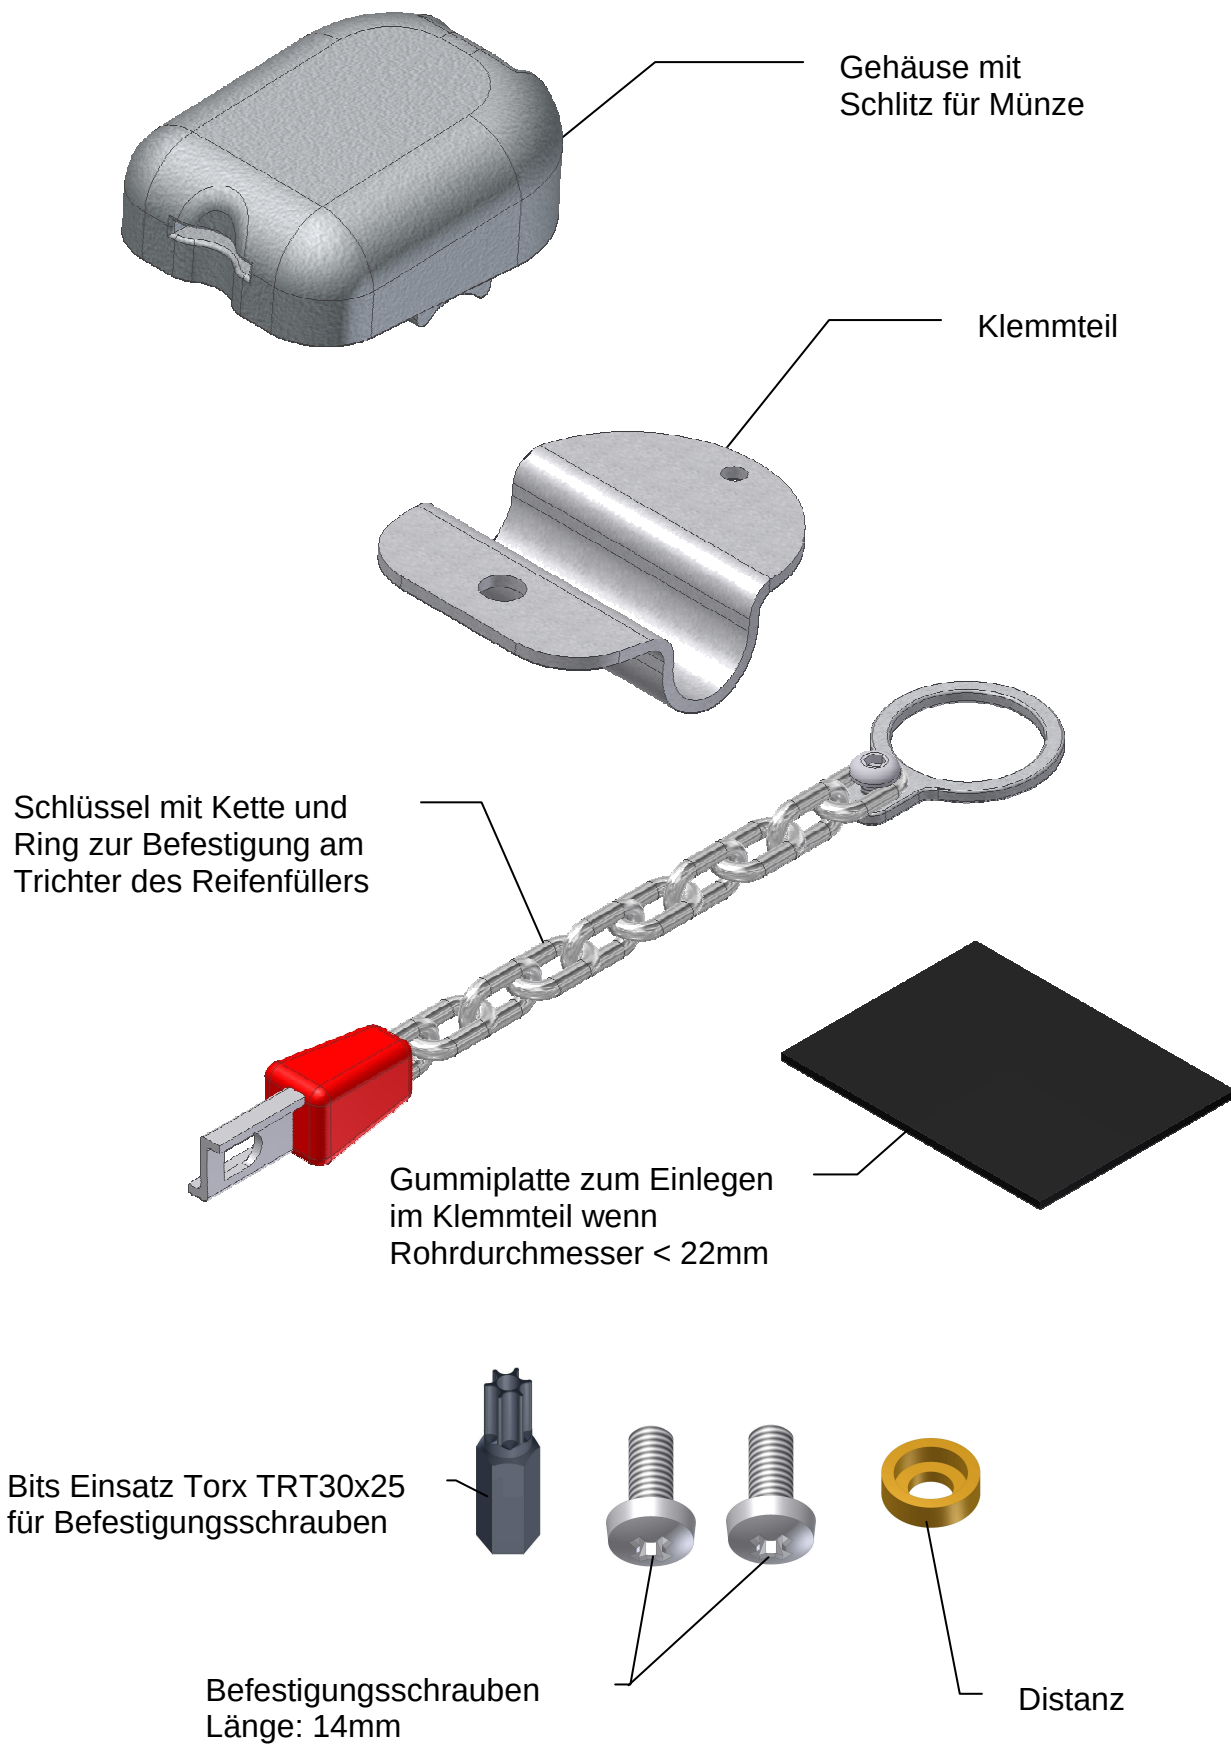



3.1 Abmessungen

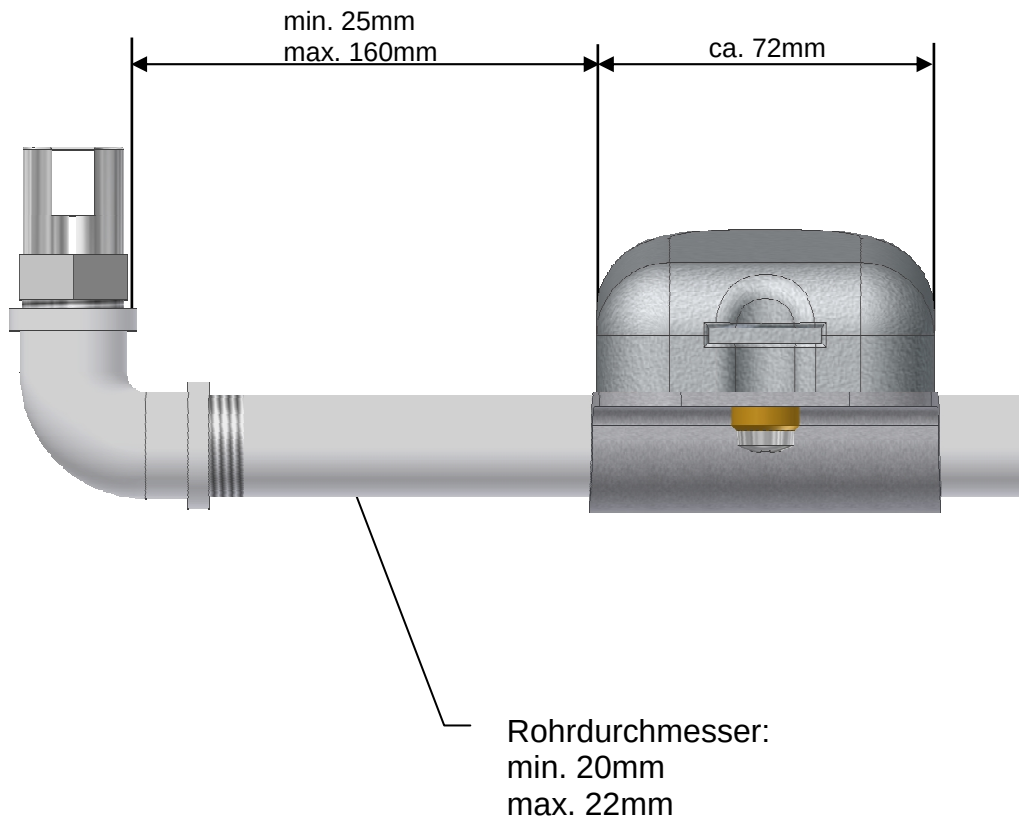

ALF- Quick Fix



4 Montage Schlüssel mit Kette

4.1 Druck ablassen



Vorsicht

Behälter steht unter Druck!

Lassen Sie den Druck über die Rändelschraube aus dem Druckbehälter.


1. Öffnen Sie die Rändelschraube an der Unterseite des Druckbehälters und lassen Sie den gesamten Druck mit Kondensat ab.



Vorsicht

Rändelschraube nicht ganz herausdrehen, nur öffnen bis Luft und Kondensat austritt.

Das Kondensat kann herausspritzen und Sie oder andere Personen und Gegenstände verschmutzen.

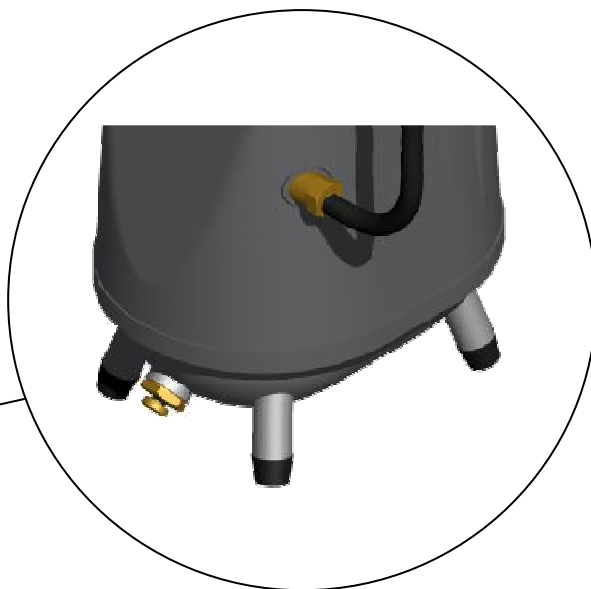

2. Wenn kein Kondensat und kein Druck mehr im Kessel sind, schrauben Sie die Rändelschraube wieder fest.

ALF-Quick-Fix

Montage Schlüssel

4.2 Füllautomatik demontieren/ montieren

Hinweis




**Füllautomatik muss zur Montage des Rings mit Kette und Schlüssel nicht vom Gerät abgebaut werden.
Bitte demontieren Sie nur den Trichter.**

Vorsicht




Ventilteile werden über eine Feder angedrückt und können herausspringen.

1. Trichter mit einem Gabelschlüssel SW 27 abschrauben.

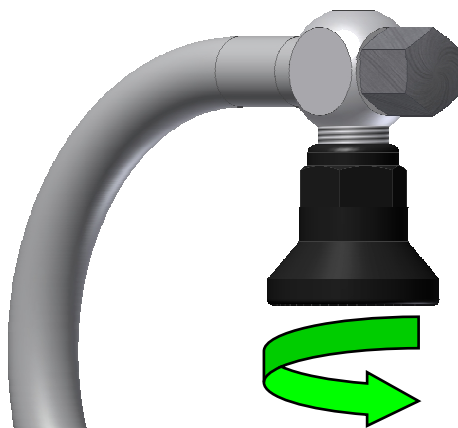


2. Trichter mit Einzelteilen nach unten abnehmen.

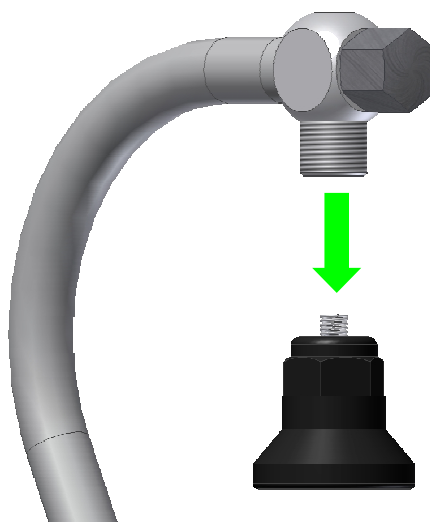




3. Ring mit Kette und Schlüssel über den Trichter legen.

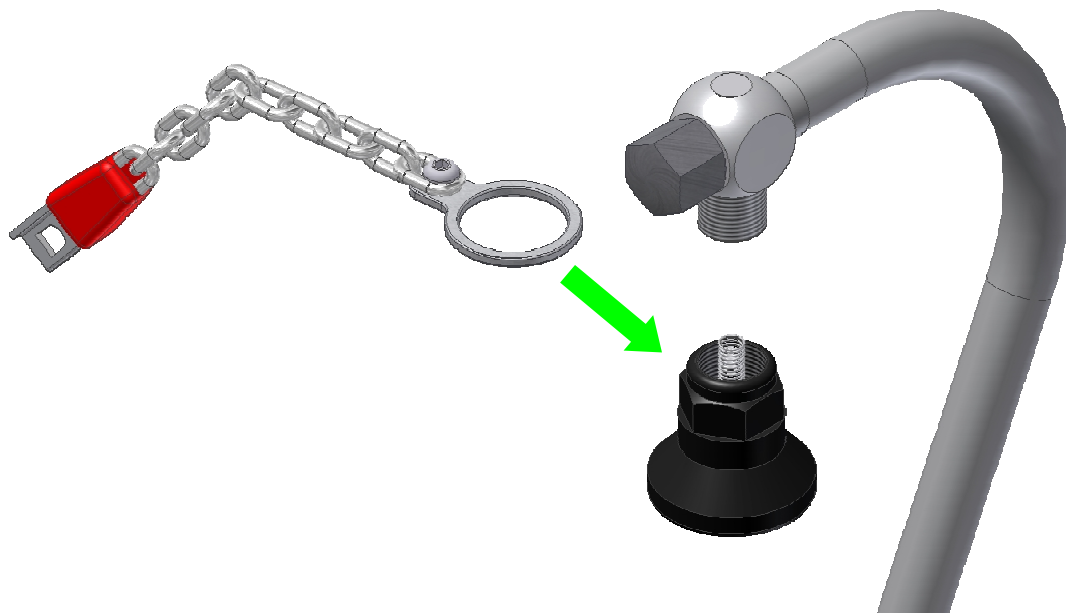

4. Füllautomatik wieder zusammensetzen und Trichter mit einem Gabelschlüssel SW 27 gut festziehen.

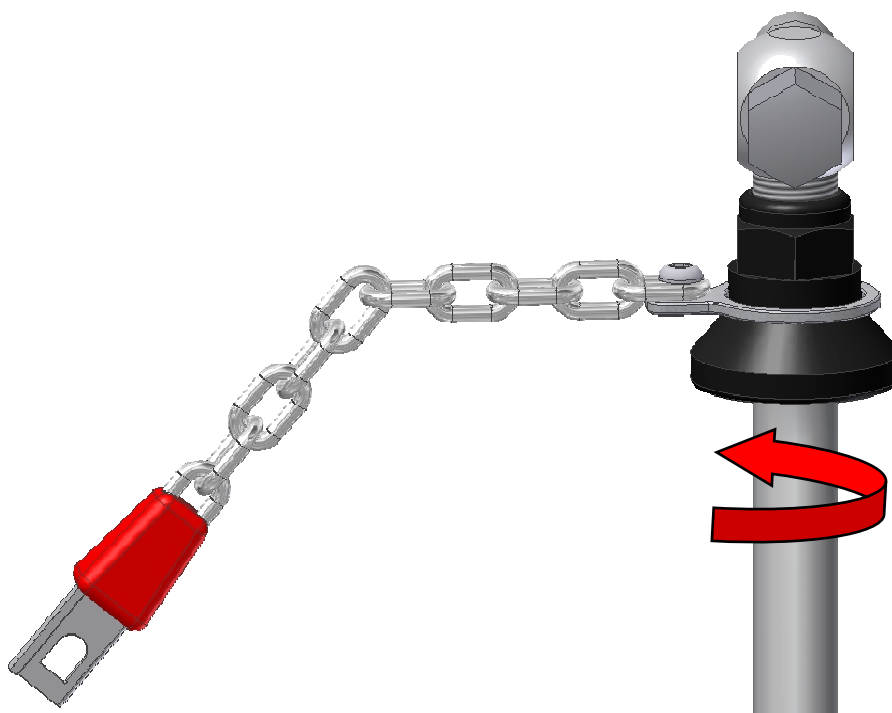

ALF- Quick Fix



5 Montage Pfandwertsystem



Vorsicht


Anziehdrehmoment aller Schrauben und Gewindestifte max. 7 Nm.



Hinweis

Ist der Rohrdurchmesser kleiner als 22mm, benutzen Sie bitte die mitgelieferte Gummiplatte.


1. Messen Sie den Rohrdurchmesser der Druckluftleitung, an welcher das Pfandwertsystem angeschraubt werden soll.
2. Stecken Sie das Klemmteil von unten auf das Rohr.

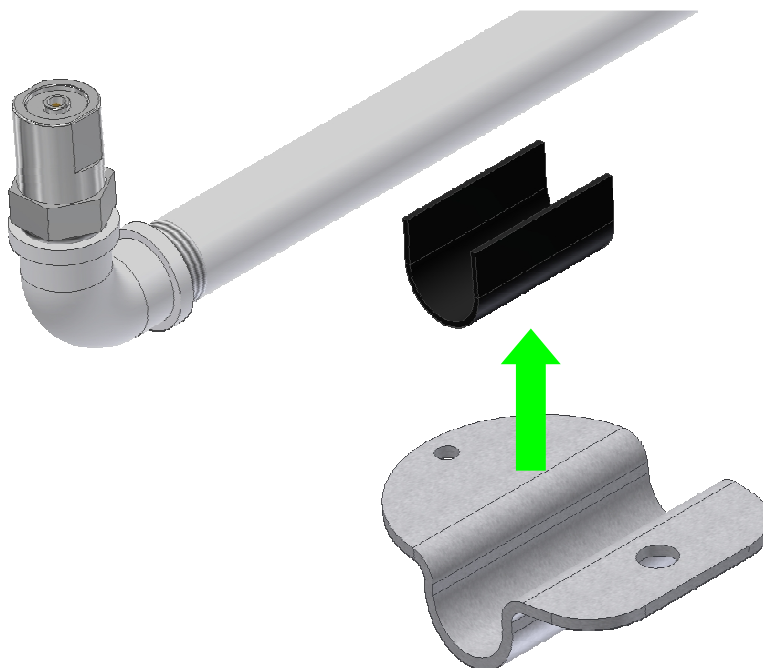


(Ansicht mit eingelegter Gummiplatte für Rohrdurchmesser < 22mm)



3. Setzen Sie das Gehäuse von oben auf das Klemmteil.

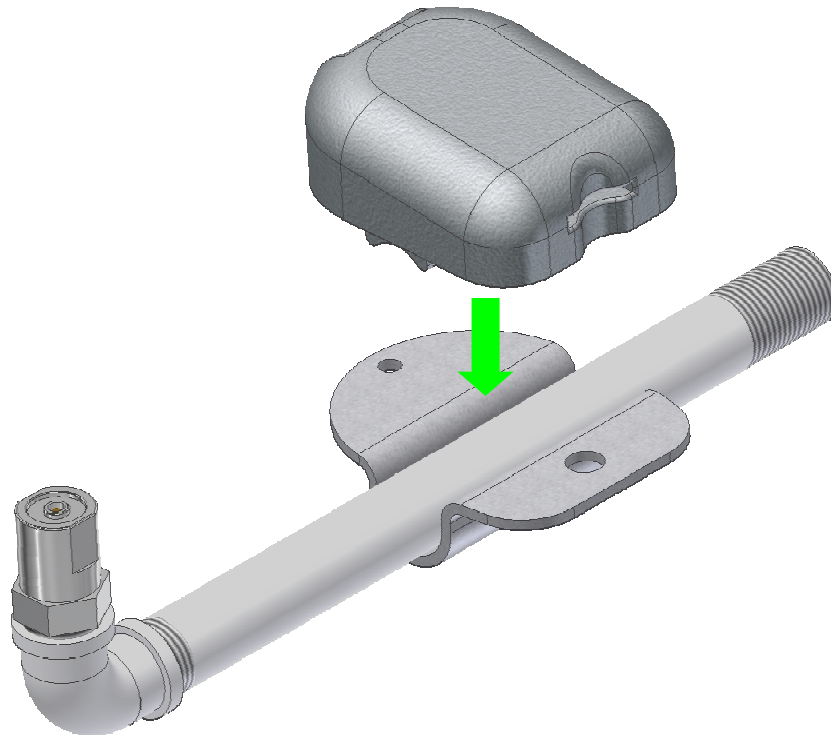

4. Schrauben Sie die hintere Befestigungsschraube zur Hälfte in das Gehäuse ein.

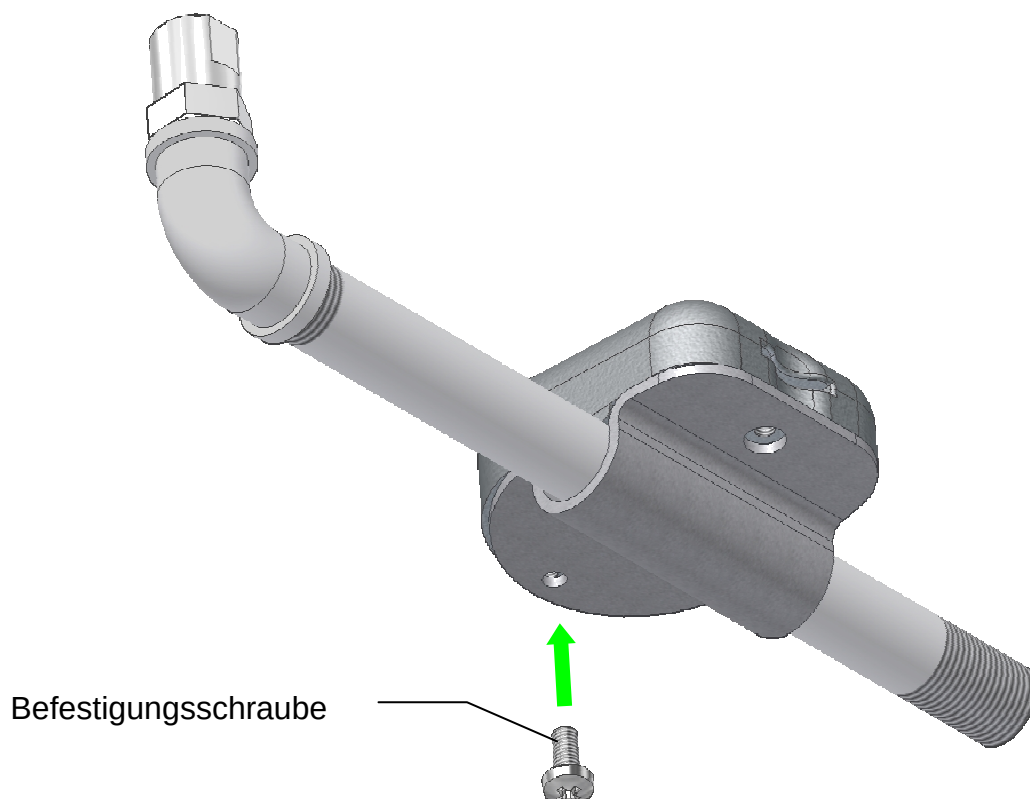


ALF- Quick Fix


**Hinweis**

Achten Sie auf die richtige Positionierung der Distanz auf der Befestigungsschraube.

5. Stecken Sie die vordere Befestigungsschraube durch die Distanz.




6. Schrauben Sie die vordere Befestigungsschraube mit Distanz zur Hälfte in das Gehäuse ein.

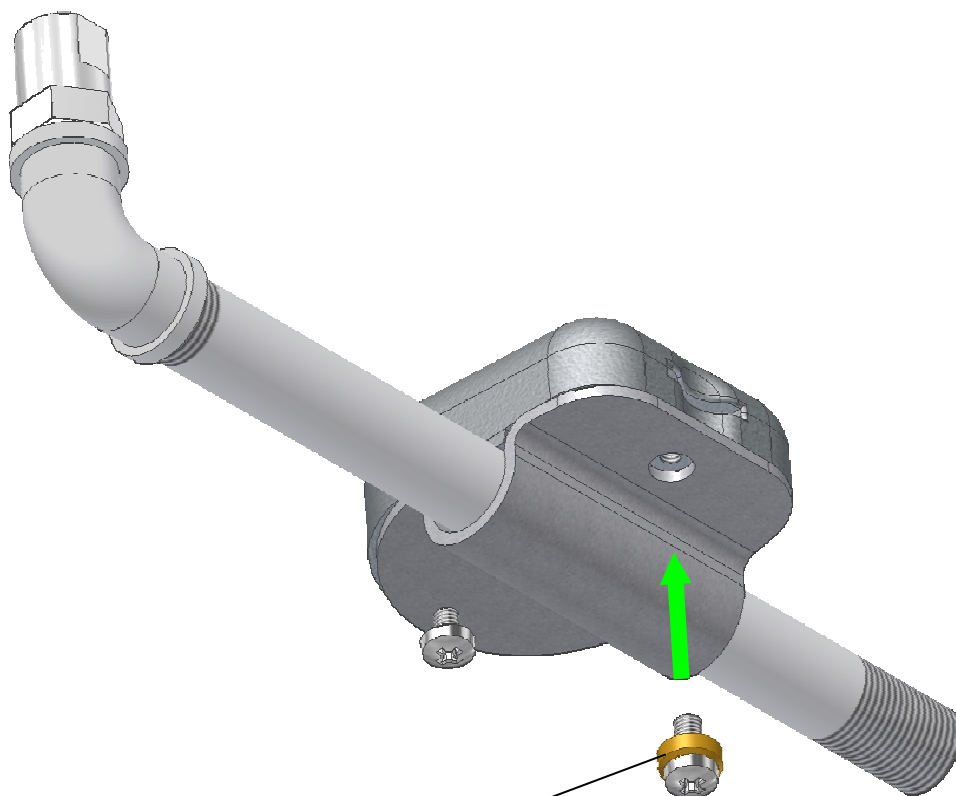

Befestigungsschraube
mit Distanz



7. Schieben Sie das Pfandwertsystem auf dem Rohr in die richtige Position damit Sie den Schlüssel mit Kette gut in das Schloss einführen können.

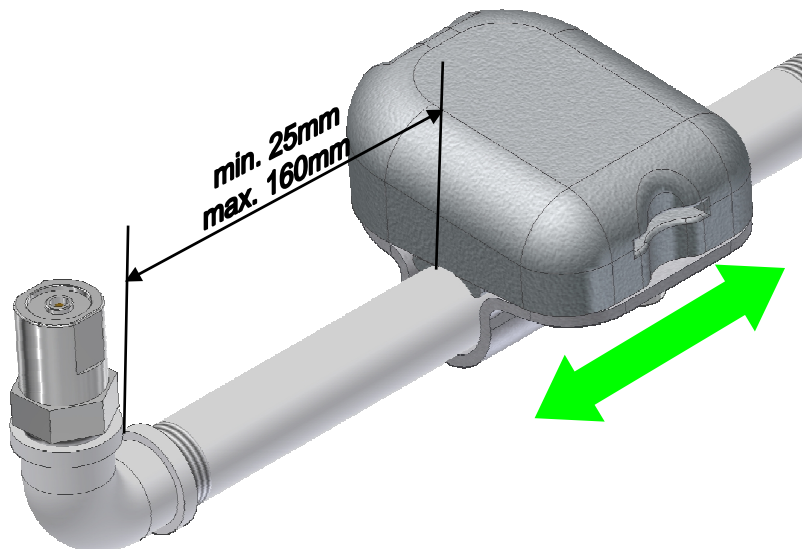

Vorsicht

Anziehdrehmoment aller Befestigungsschrauben max. 7 Nm.


8. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Pfandwertsystems fest.

ALF-Quick Fix




6 Inbetriebnahme

1. Stecken Sie eine Münze (50 Cent, 1€, 2€) oder einen Plastikchip für Einkaufswagen in das Pfandwertsystem.

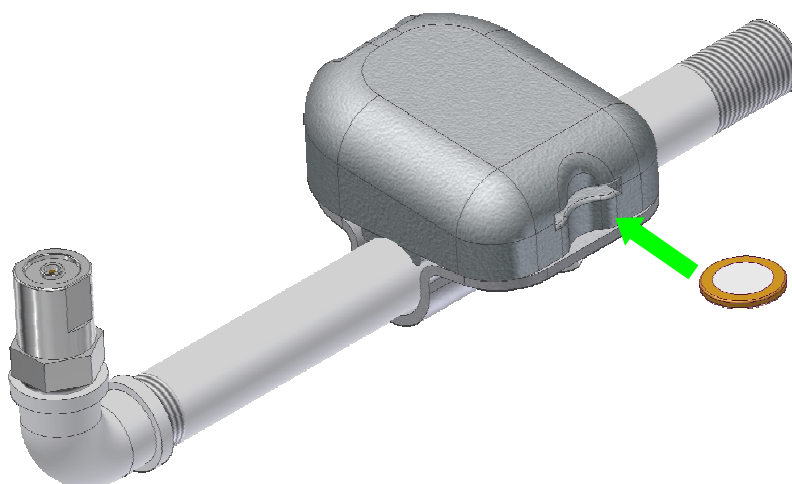

2. Stecken Sie den Schlüssel in das Pfandwertsystem. Danach entnehmen Sie die Münze oder den Plastikchip aus dem Pfandwertsystem.

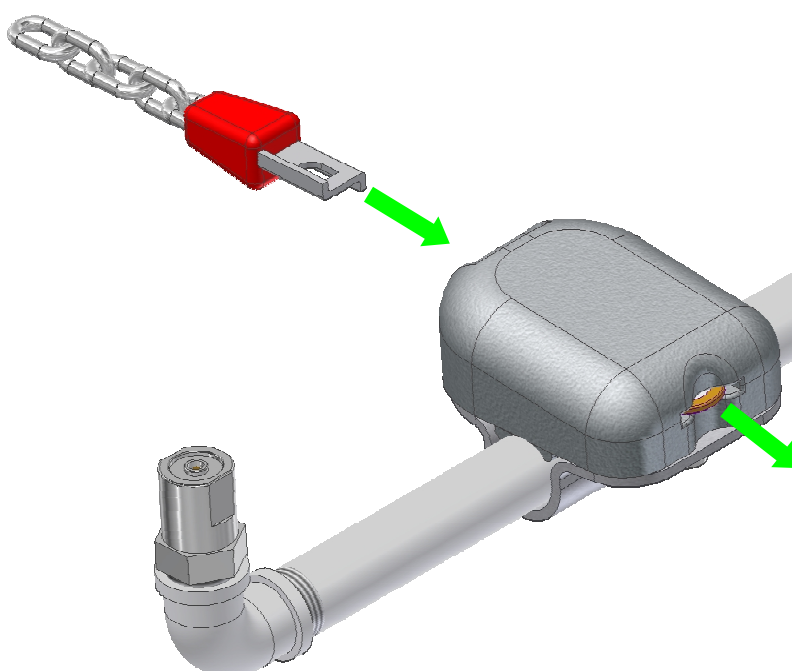



7 Bedienung



Hinweis

Das Pfandwertsystem kann entweder mit 50 Cent, 1€ oder 2€ Münze sowie den üblichen Plastikchips für Einkaufswagen entsperrt werden.

1. Stecken Sie eine Münze oder einen Plastikchip in das Pfandwertsystem.
2. Ziehen Sie den Schlüssel von hinten aus dem Pfandwertsystem.
3. Nehmen Sie den Reifenfüller nach oben vom Füllventil.
4. Reifendruck prüfen.
5. Setzen Sie den Reifenfüller von oben senkrecht auf das Füllventil.
6. Stecken Sie den Schlüssel von hinten in das Pfandwertsystem.
7. Entnehmen Sie die Münze oder den Plastikchip nach vorn aus dem Pfandwertsystem.

ALF- Quick Fix

8 Gewährleistung

Umfang und Zeitraum der Gewährleistung sind in den Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers geregelt. Für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche ist stets die zum Lieferzeitpunkt gültige Betriebsanleitung maßgeblich, es sei denn es erfolgt eine anderweitige Absprache oder Vereinbarung. Zusätzlich zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen gilt:

Für Schäden, die aus nachstehenden Gründen entstanden sind, wird soweit zulässig keine Gewähr oder Haftung übernommen:

- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung.
- Teile die durch Gewalteinwirkung durch den Kunden oder Dritte beschädigt wurden.
- Wenn ohne unsere schriftliche Einwilligung, durch den Kunden oder Dritte Eingriffe oder nicht sachkundige Reparaturen an dem Gerät ausgeführt wurden.
- Wenn von uns nicht empfohlene Zusatzgeräte oder Betriebsmittel verwendet wurden und der Besteller nicht den Nachweis erbringt, dass der geltend gemachte Mangel darauf nicht beruht.
- Wenn Schäden entstanden sind durch höhere Gewalt, Wasserschäden, Feuerschäden oder Anschluss des Gerätes an falsche Druckluft-, Wasser- und Stromanschlüsse.
- Durch nicht ausreichend geschultes und unzureichend unterrichtetes Bedienungs- und Instandhaltungspersonal des Betreibers.
- Bei Verwendung von nicht original Ersatzteilen.
- Wenn die notwendigen Wartungs- und Servicearbeiten nicht turnusgemäß durchgeführt wurden.
- Wenn keine bestimmungsgemäße Verwendung erfolgt, oder eine fehlerhafte Aufstellung, oder Inbetriebnahme, oder ein unzulässiger Betrieb erfolgt.

Für die Einhaltung dieser Bestimmungen hat der Betreiber zu sorgen:

- Dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie eine fehlerhafte Aufstellung oder Inbetriebnahme und ein unzulässiger Betrieb ausgeschlossen sind.
- Eine bestimmungsgemäße Verwendung gewährleistet und die vertraglich vereinbarten Einsatzbedingungen eingehalten werden.



9 Rücknahme und Recycling



Rücknahme von alten Geräten

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Helfen Sie bitte und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Hinweis

*Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Für eine sachgerechte Entsorgung setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Telefon : +49(0)7164 – 14717 - 0*

10 Ersatzteile

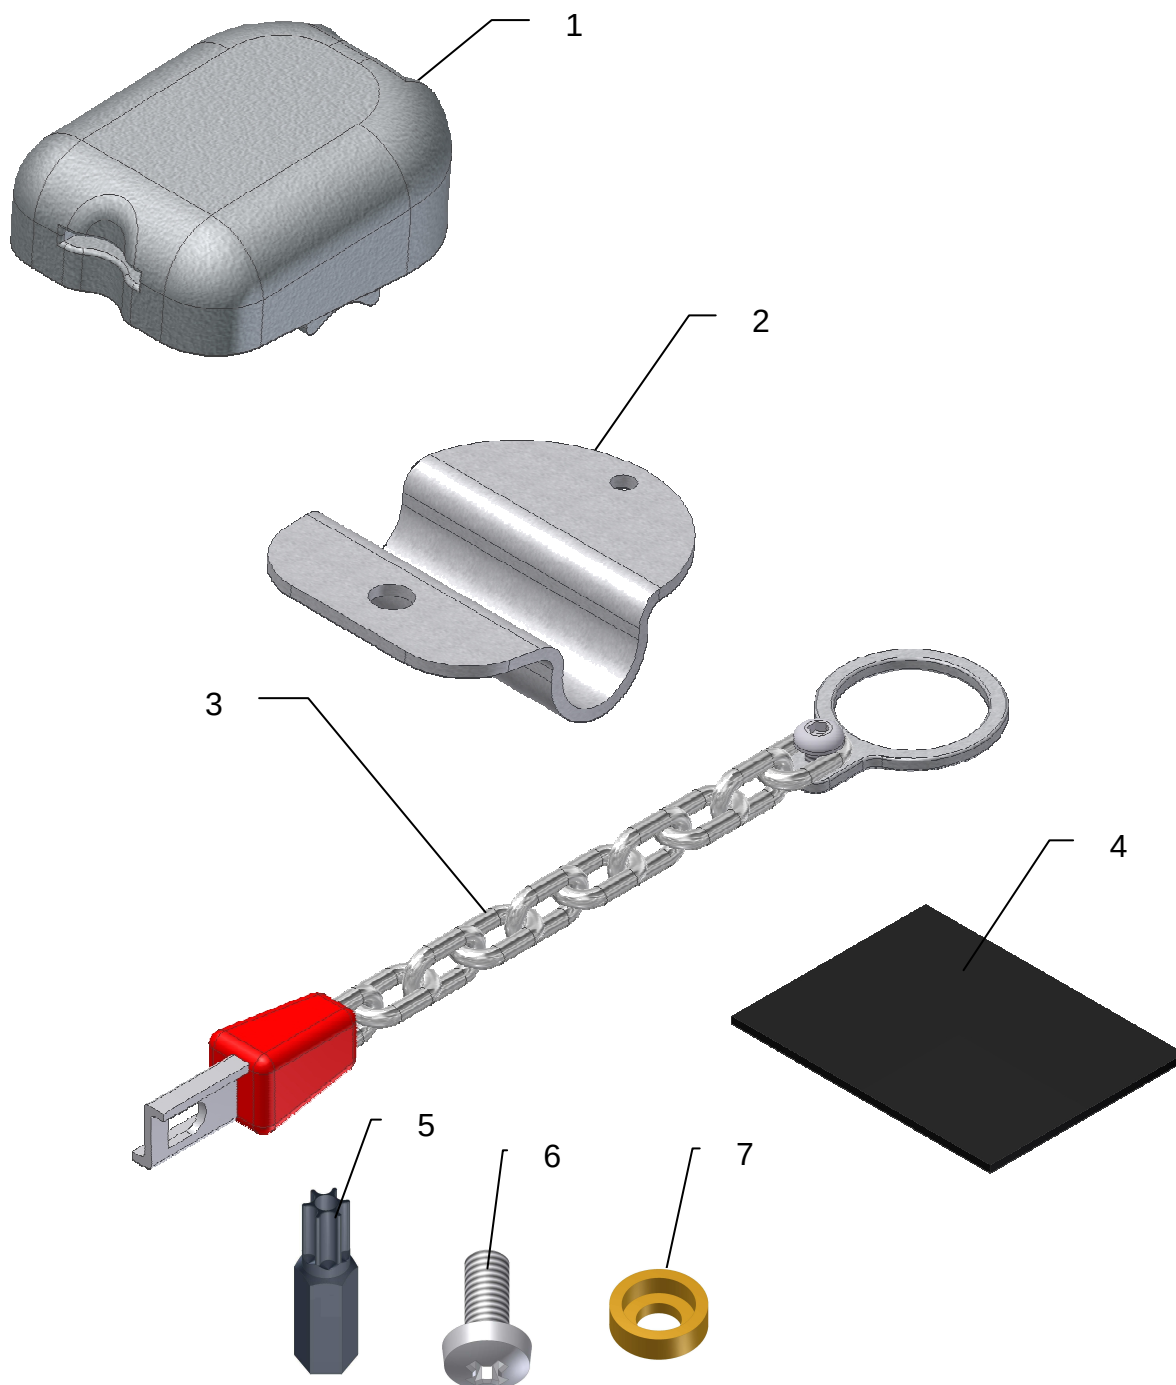


Bild- Nr.	Ersatzteil- Artikel Nr.	Ersatzteilbezeichnung	Menge
1	5906260	Gehäuse	1
2	5906260	Klemmteil	1
3	5906261	Schlüssel mit Kette und Ring	1
4	5906265	Gummiplatte 45x60mm	1
5	5906259	Bits Einsatz Torx TRT30x25	1
6	5906263	Befestigungsschraube 14mm	2
7		Distanz	1



Weitere Produkte und unseren
Ersatzteilshop finden Sie unter:
www.js-aupperle.de

ALF- Quick Fix